



TANDEMBOX intivo

SPACE CORNER

BOXCOVER

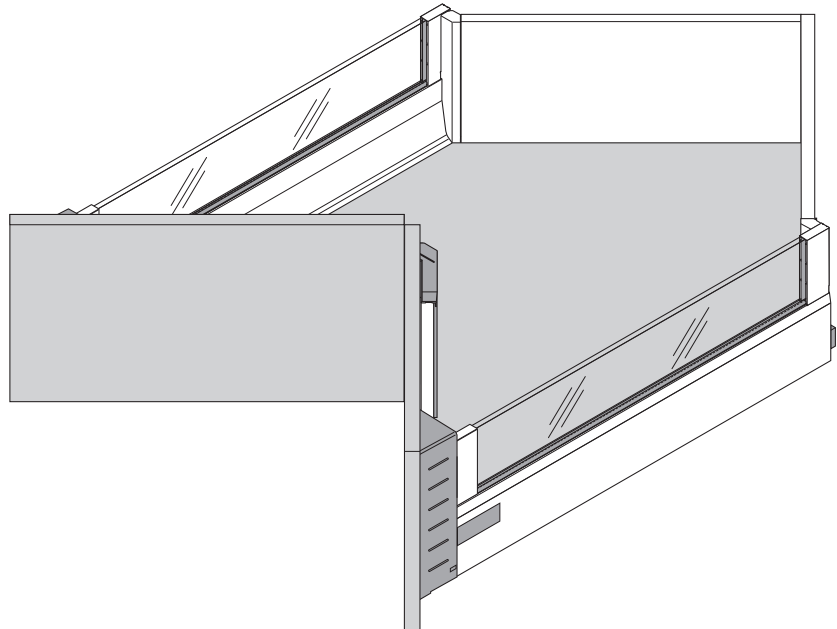


BOXCAP

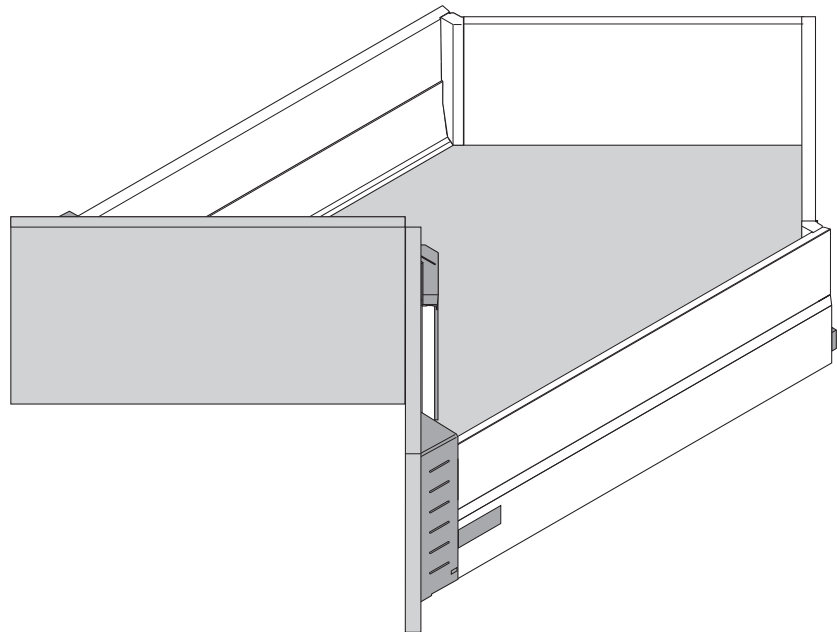


Montageanleitung
Assembly instruction
Notice de montage
Indicazioni di montaggio
Instrucciones de montaje

**Platzbedarf im Korpus / Space requirements in cabinet /
Besoin d'encombrement dans le corps de meuble /
Ingombro nel corpo mobile / Espacio ocupado**

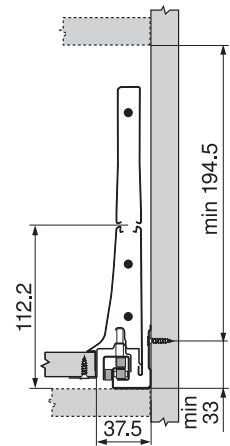


**Einbohrmaße Front rechts / Front drilling distance right /
Cotes de perçage de la face droite / Quote foratura frontale destro /
Cotas de taladrado frente derecho**

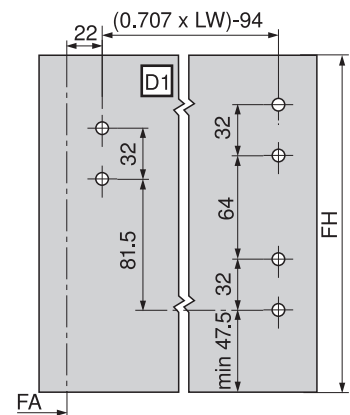


- FA Frontaufschlag / Front overlay / Recouvrement / Battuta anta – sormonto /
Recubrimiento del frente
- FH Fronthöhe / Front height / Hauteur de face / Altezza frontale / Altura del frente
- LW Lichte Korpusweite / Inner cabinet width / Largeur intérieure / Largh. interna corpo /
Ancho interior cuerpo de mueble

**Einbohrmaße Front links / Front drilling distance left /
Cotes de perçage de la face gauche / Quote di foratura frontale sinistro /
Cotas de taladrado frente izquierdo**

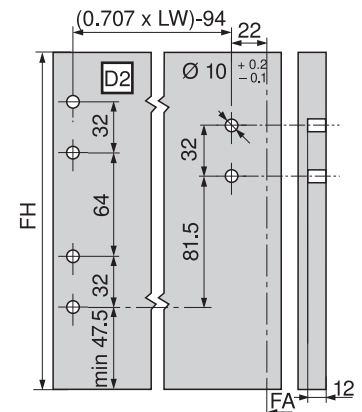

- FA Frontaufschlag / Front overlay / Recouvrement / Battuta anta – sormonto /
Recubrimiento del frente
- FH Fronthöhe / Front height / Hauteur de face / Altezza frontale / Altura del frente
- LW Lichte Korpusweite / Inner cabinet width / Largeur intérieure / Largh. interna corpo /
Ancho interior cuerpo de mueble

**Einbaumaße Rückwand / Back installation dimensions /
Cotes de montage du dos / Quote di montaggio schienale /
Cotas de montaje trasera**

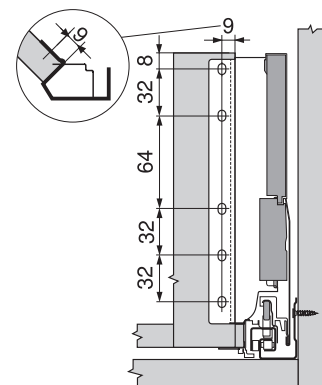


Zuschnittmaße für Einschubelement /

Cutting dimensions for design element / Débit pour élément à insérer /

Misure per il taglio dell'elemento inseribile /

Cotas de corte para elementos de inserción

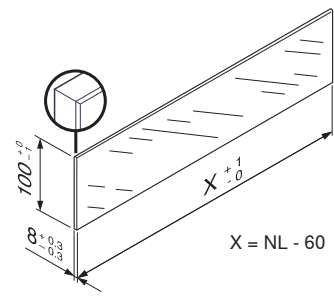

NL Nennlänge / Nominal Length / Longueur nominale / Lunghezza nominale / Largo nominal

In Kombination mit TANDEMBOX intivo ist laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Nov. 2005) kein Sicherheitsglas vorgeschrieben. Die obere Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm +/- 0,5 mm.

In combination with TANDEMBOX intivo no safety glass is stipulated see standard (DIN EN 14749 release Nov. 2005). The upper edge assembly is a polished flat edge with 1 mm bezel +/- 0,5 mm.


La norme ne stipule pas l'utilisation de verre sécurit en combinaison avec TANDEMBOX intivo (DIN EN 14749 édition Nov. 2005). La chant supérieur est un chant plat, polit, biseauté à 1 mm +/- 0,5 mm.

In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione nov. 2005) in combinazione con TANDEMBOX intivo non è obbligatorio alcun vetro di sicurezza. Il bordo superiore è piatto e lucido con smusso di 1 mm +/- 0,5 mm.


En combinación con TANDEMBOX intivo es según la norma (DIN EN 14749 edición Nov. 2005) ningún vidrio de seguridad reglamentado. La elaboración del canto superior de arista es un canto de arista plano abrillantado con bisel 1mm +/- 0,5 mm

Montage / assembly / montage / montaggio / montaje


– BOXCOVER

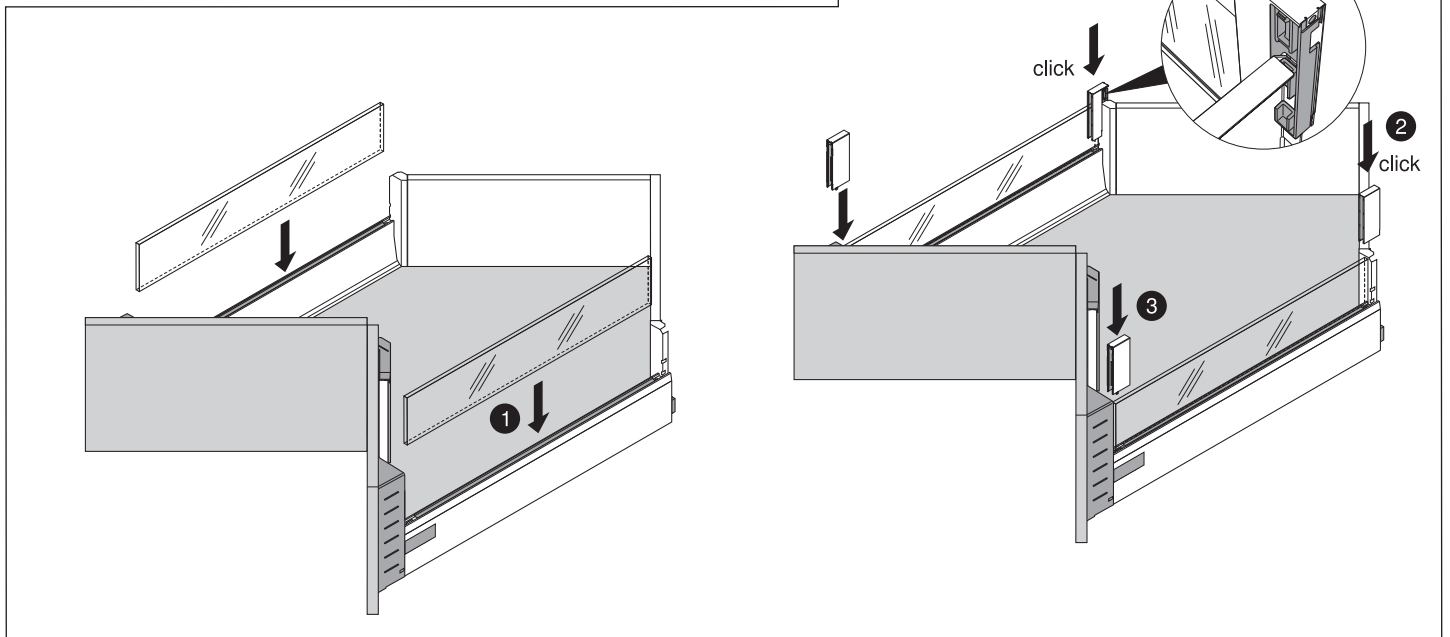


Montage Abdeckkappe / assembly cover cap / montage du cache / montaggio della placchetta / montaje de la tapa

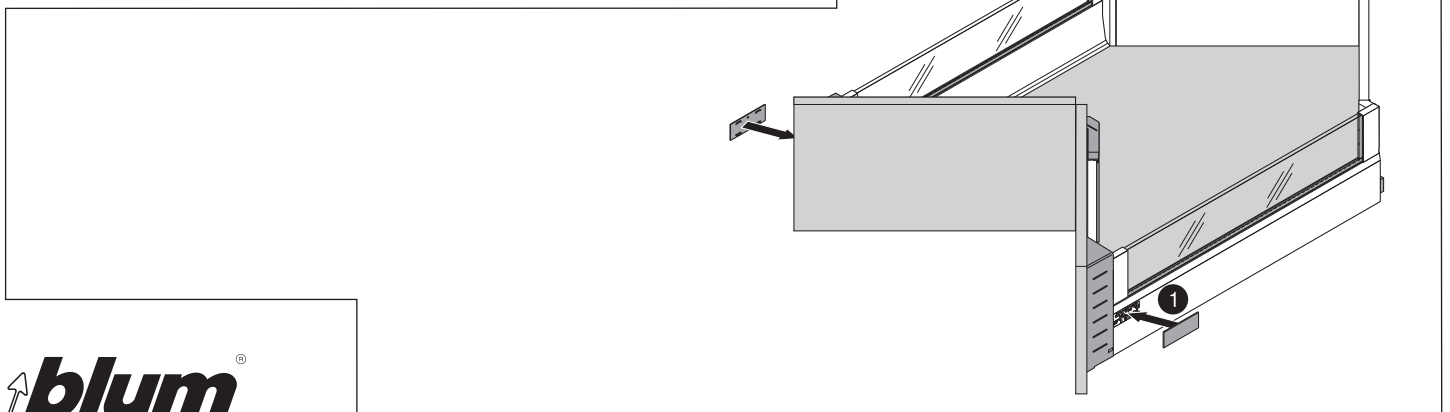


1




**Höhenverstellung / height adjustment /
réglage en hauteur / regolazione verticale /
ajuste en altura**

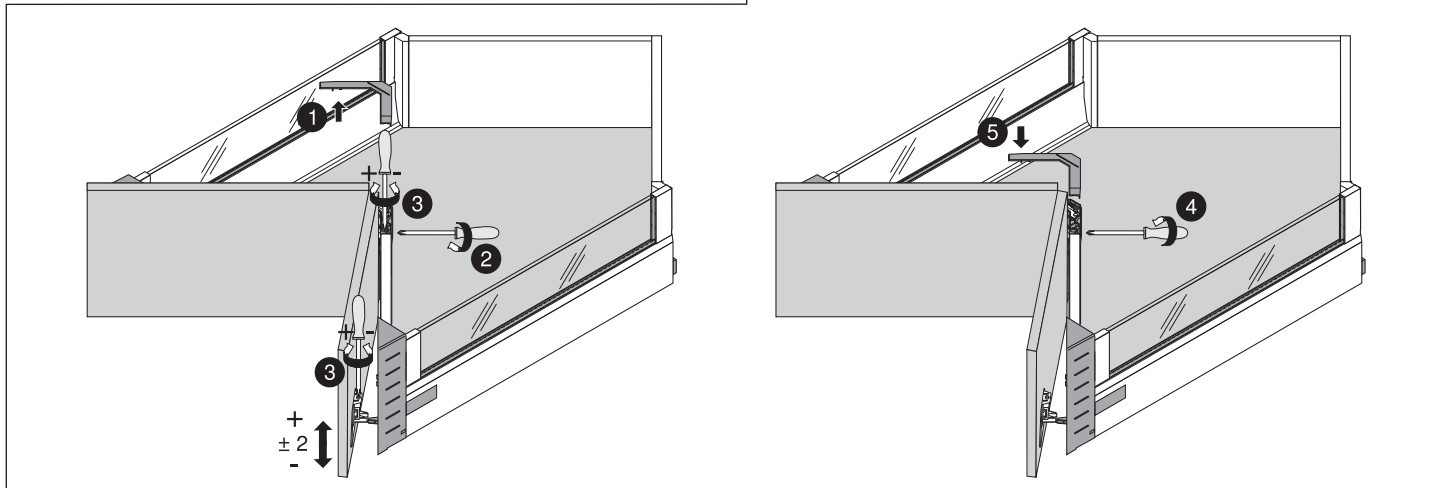


2




**Seitenverstellung / side Adjustment /
réglage latéral / regolazione laterale /
ajuste lateral**

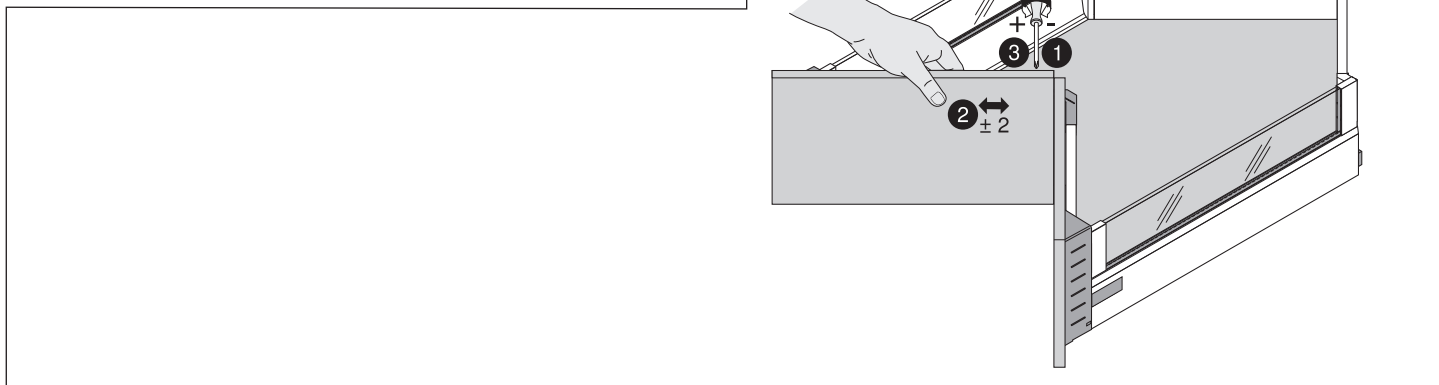

3




**Neigungsverstellung / tilt adjustment /
réglage de l'inclinaison / regolazione
dell'inclinazione / ajuste de la inclinación**

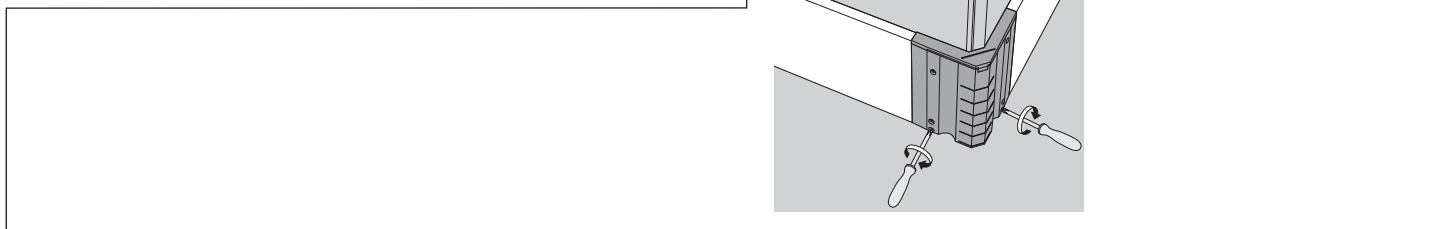


4

**Verstellung Federkraft / Spring force adjustment /
Réglage de la force des ressorts/ Regolazione forza
molla / Fuerza de muelle para el ajuste**

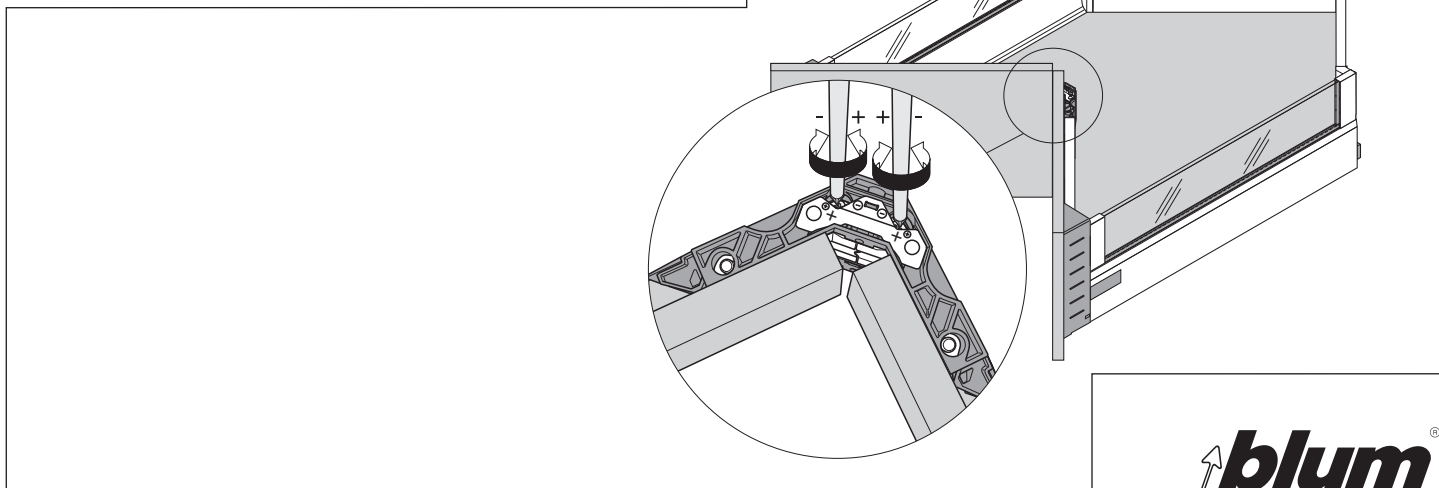


BOXCOVER


Demontage Einschubelement / removal drawer element /
démontage élément à insérer / smontaggio elemento inseribile/
desmontaje elemento de inserción

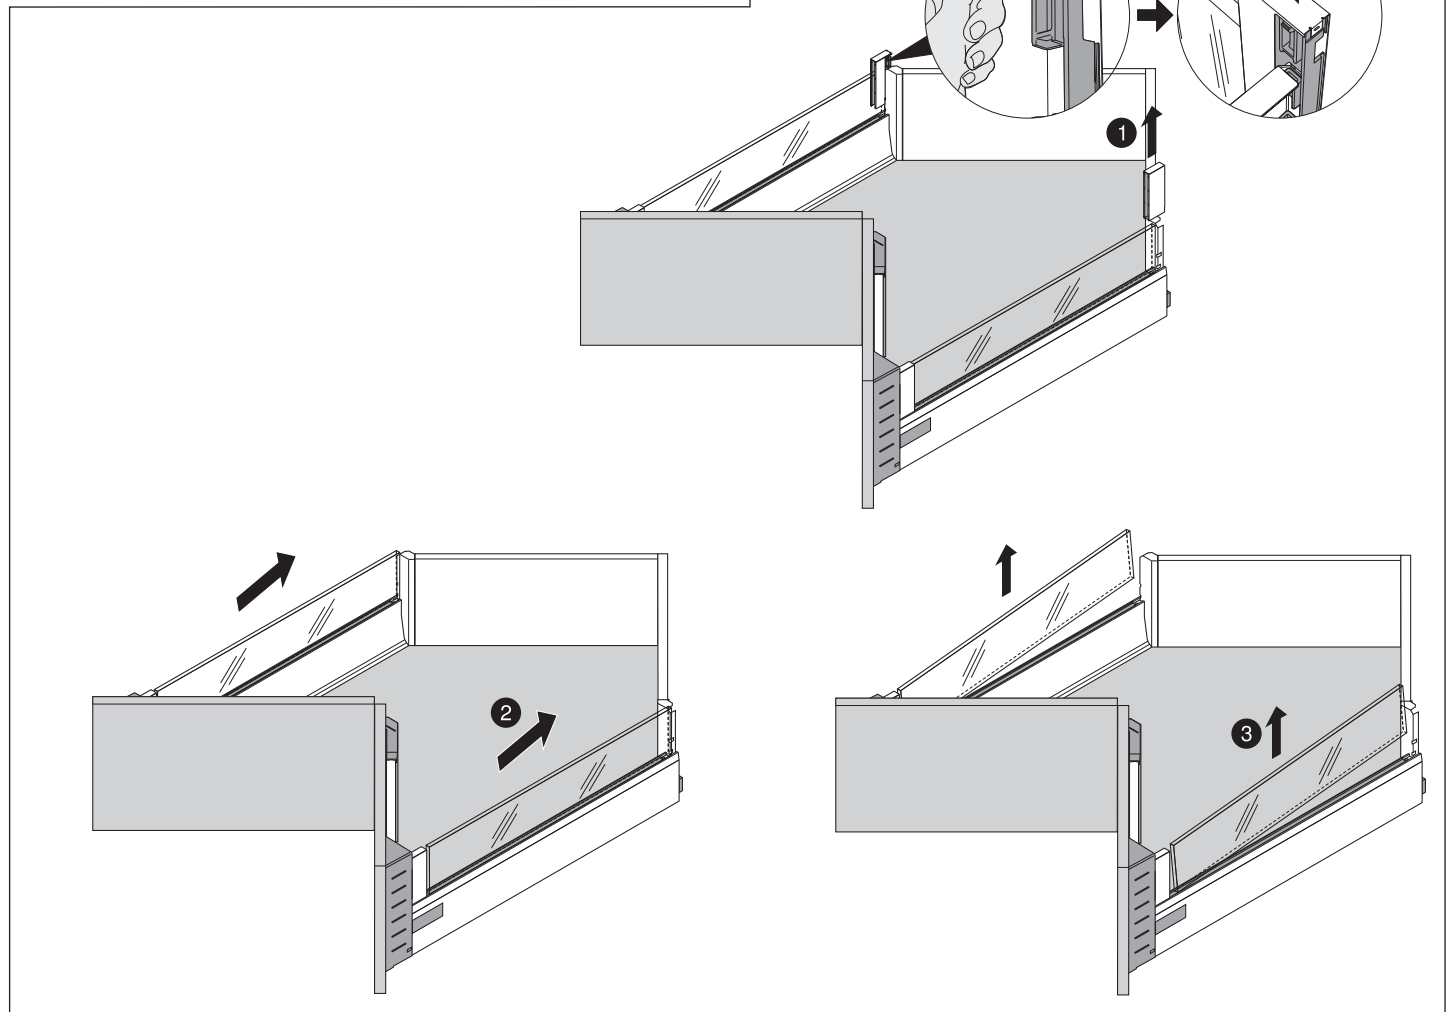


Demontage / removal / démontage / smontaggio / desmontaje
– BOXCOVER

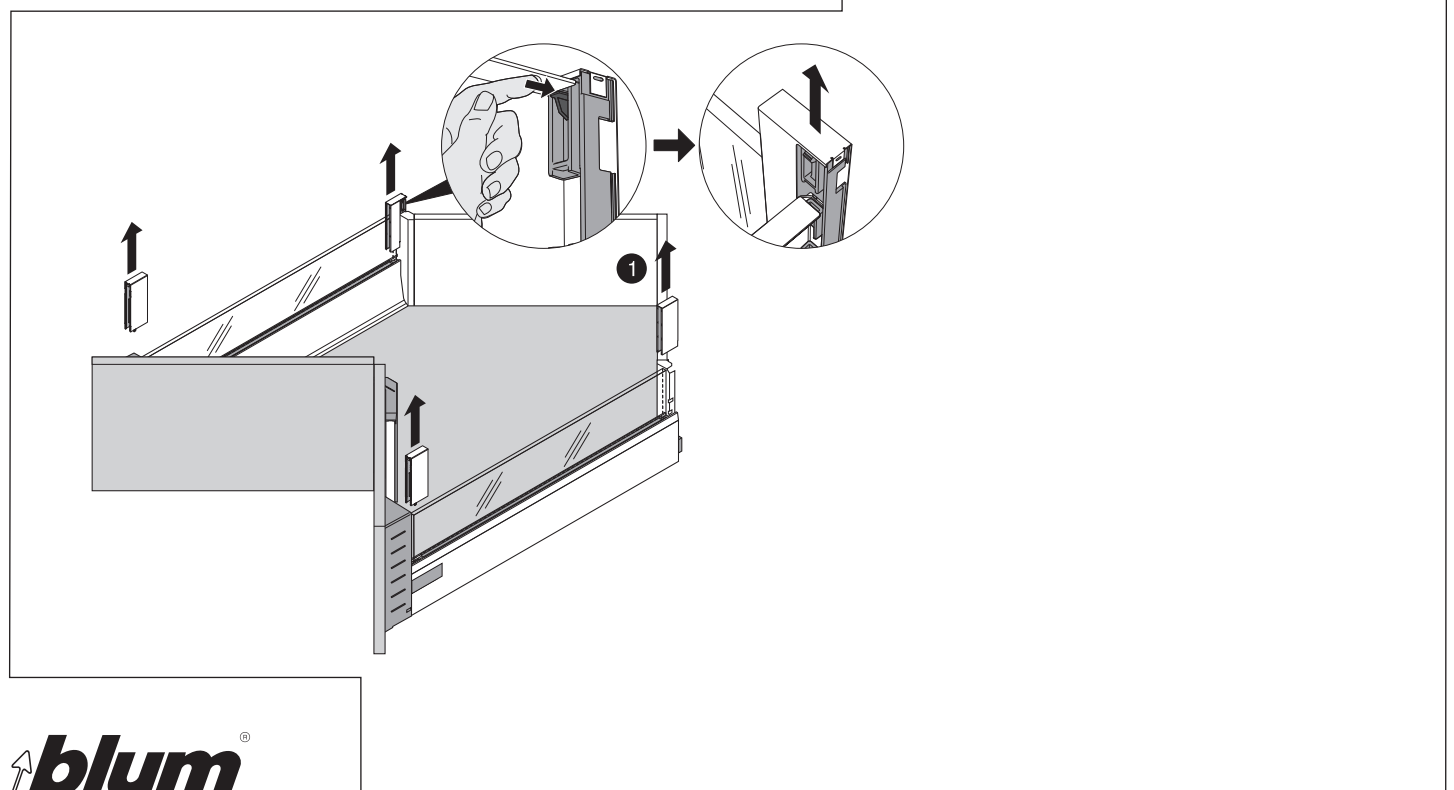

**Platzbedarf im Korpus / Space requirements in cabinet /
Besoin d'encombrement dans le corps de meuble /
Ingombro nel corpo mobile / Espacio ocupado**

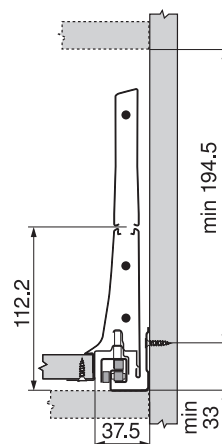


**Einbohrmaße Front rechts / Front drilling distance right /
Cotes de perçage de la face droite / Quote foratura frontale destro /
Cotas de taladrado frente derecho**

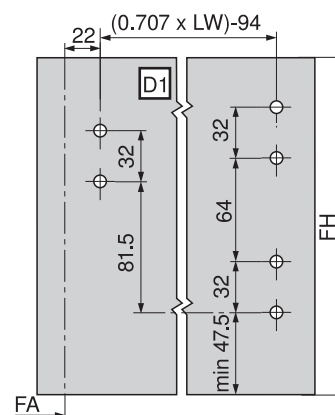


- FA Frontaufschlag / Front overlay / Recouvrement / Battuta anta – sormonto /
Recubrimiento del frente
- FH Fronthöhe / Front height / Hauteur de face / Altezza frontale / Altura del frente
- LW Lichte Korpusweite / Inner cabinet width / Largeur intérieure / Largh. interna corpo /
Ancho interior cuerpo de mueble

**Einbohrmaße Front links / Front drilling distance left /
Cotes de perçage de la face gauche / Quote di foratura frontale sinistro /
Cotas de taladrado frente izquierdo**

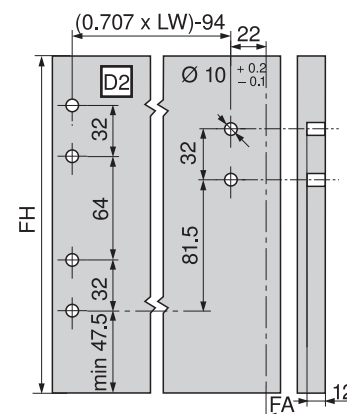


- FA Frontaufschlag / Front overlay / Recouvrement / Battuta anta – sormonto /
Recubrimiento del frente
- FH Fronthöhe / Front height / Hauteur de face / Altezza frontale / Altura del frente
- LW Lichte Korpusweite / Inner cabinet width / Largeur intérieure / Largh. interna corpo /
Ancho interior cuerpo de mueble

**Einbaumaße Rückwand / Back installation dimensions /
Cotes de montage du dos / Quote di montaggio schienale /
Cotas de montaje trasera**

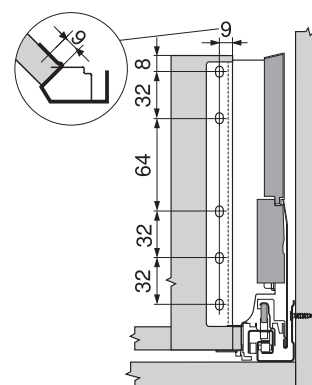

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten/Cutting dim. for 16 mm chipboard/
Débits des panneaux de 16 mm / Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm / Cotas de corte tableros aglo de 16 mm


Wir empfehlen die Planung mit **DYNALOG!**
We recommend planning with **DYNALOG!**
Nous recommandons la planification avec **DYNALOG!**
Consigliamo la progettazione con **DYNALOG!**
Recomendamos la proyección con **DYNALOG!**

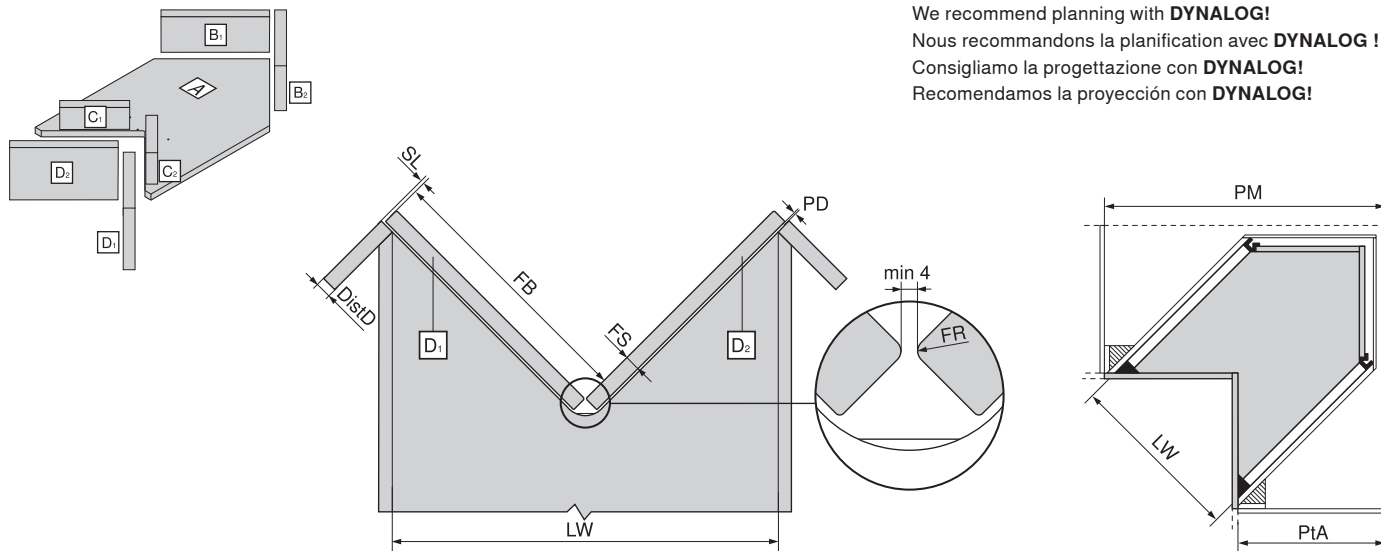


$$FB = PM - PtA - SL - PD - FS - (2.828 - (FR \times 0.586))$$

$$LW = (PM - PtA - DistD) \times 1.414$$


- B Schubkastenbodenbreite / Drawer base width / Largeur du fond de tiroir / Larghezza fondo del cassetto / Ancho del fondo del cajón
- DistD Korpusanbindung Distanz / Cabinet connection distance / Distance d'écartement du corps de meuble / Distanziale di collegamento al corpo mobile / Unión del cuerpo de mueble distancia
- FA Frontaufschlag / Front overlay / Recouvrement / Battuta anta – sormonto / Recubrimiento del frente
- FB Frontbreite / Front width / Largeur de la face / Larghezza frontale / Ancho del frente
- FH Fronthöhe / Front height / Hauteur de face / Altezza frontale / Altura del frente
- FR Frontenradius / Front radius / Rayon de face / Raggio frontale / Radio del frente
- FS Frontstärke / Front thickness / Épaisseur de face / Spessore frontale / Espesor del frente
- L Schubkastenboden-Zargenlänge / Drawer base drawer side length / Profondeur du fond de tiroir / Lunghezza spondine – fondo del cassetto / Fondo del cajón – largo de perfil
- LW Lichte Korpusweite / Inner cabinet width / Largeur intérieure / Largh. interna corpo / Ancho interior cuerpo de mueble
- NL Nennlänge / Nominal Length / Longueur nominale / Lunghezza nominale / Largo nominal
- PD Anschlagpufferdicke / Stop bumper thickness / Épaisseur d'amort. d'applique / Spessore paracolpi / Espesor amortiguador de apoyo
- PM Planungsmaß / Installation dimension / Mesure de planification / Misura di progettazione / Cota de trabajo
- PtA Planungstiefe Anschlusskorpus / Connection cabinet installation depth / Profondeur du corps de meuble adjacent / Profondità di progettazione corpo adiacente / Profundidad de planificación cuerpo de mueble de unión
- SL Seitliche Fuge / Side gap / Jeu latéral / Fuga laterale / Juego lateral
- Y Schubkastenrückwandbreite / Drawer back width / Largeur dos de tiroir / Larghezza schienale del cassetto / Ancho de trasera del cajón

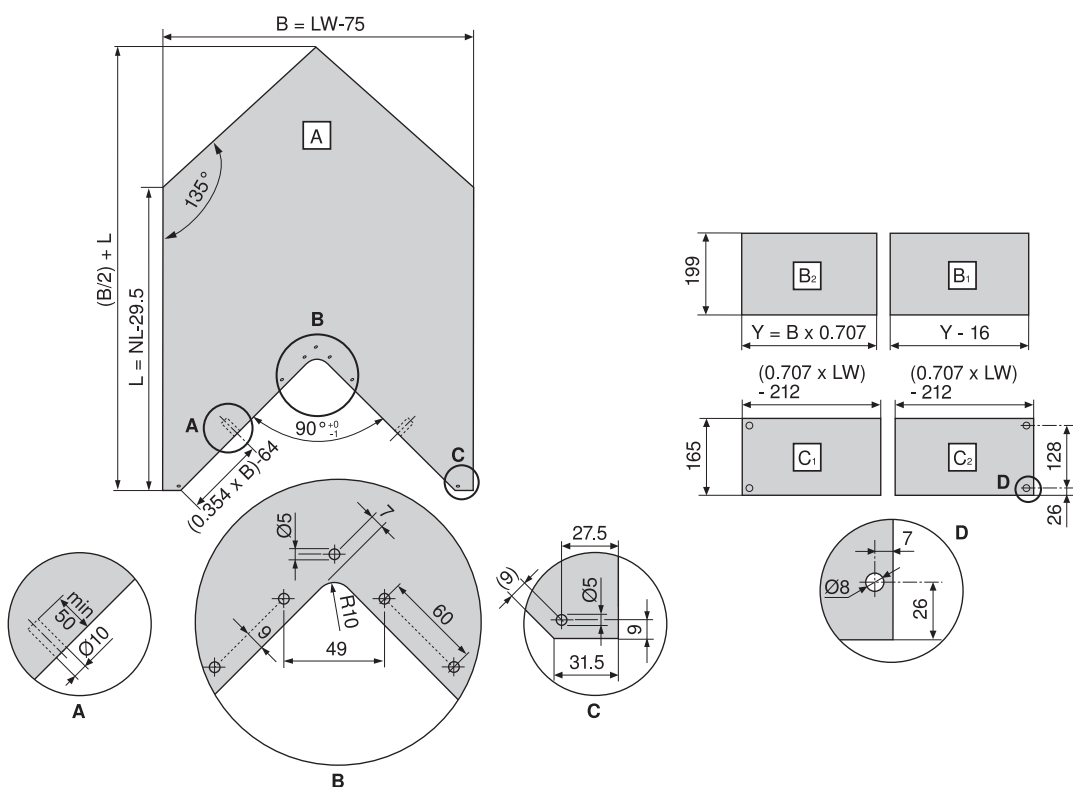


Montage / assembly / montage / montaggio / montaje
– BOXCAP

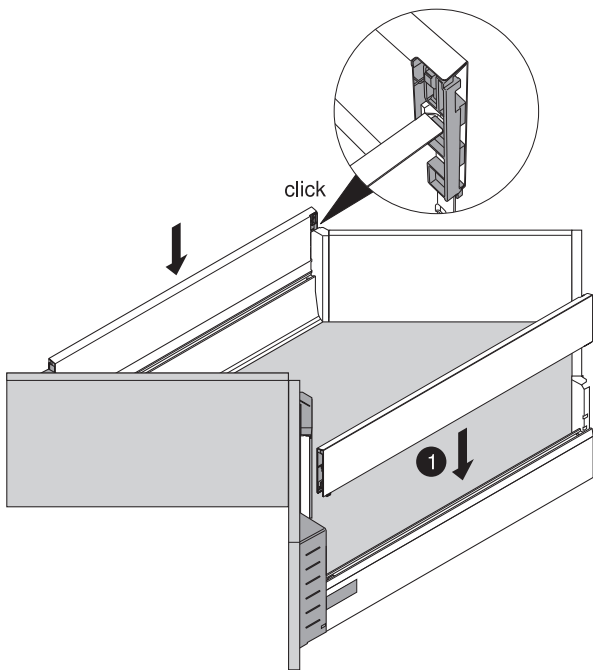


Montage Abdeckkappe / assembly cover cap / montage du cache /
montaggio della placchetta / montaje de la tapa

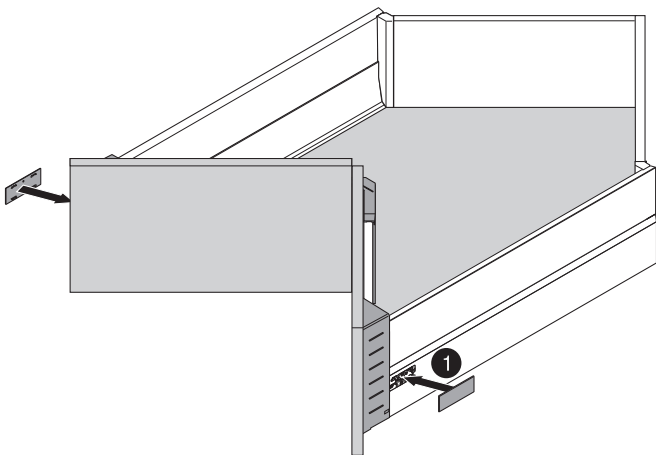


1




Höhenverstellung / height adjustment /
réglage en hauteur / regolazione verticale /
ajuste en altura

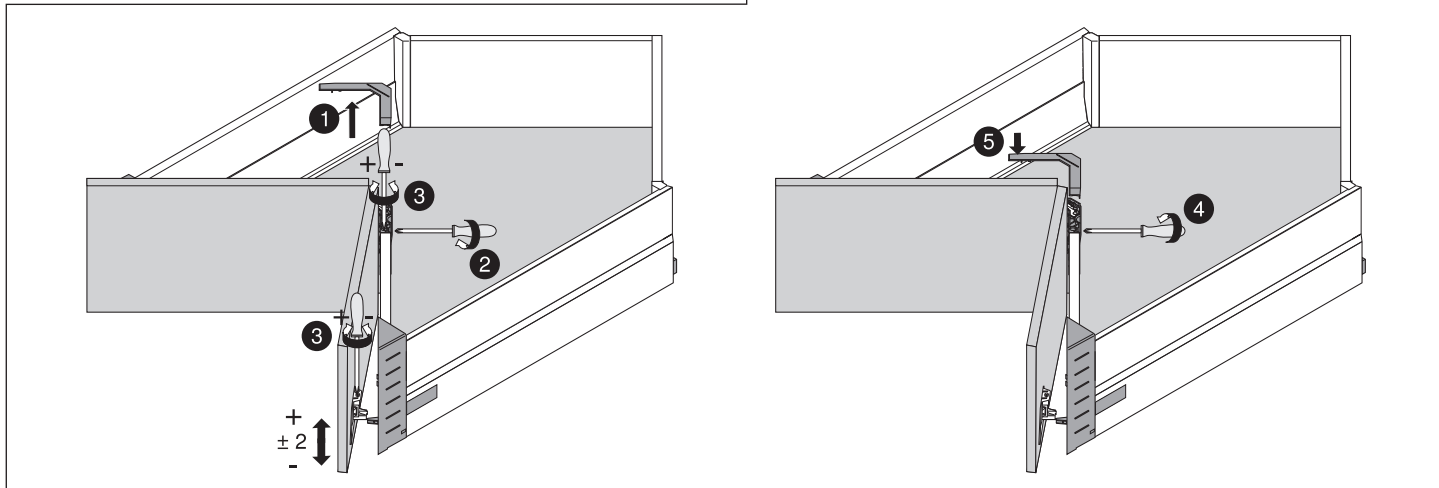


2




Seitenverstellung / side Adjustment /
réglage latéral / regolazione laterale /
ajuste lateral

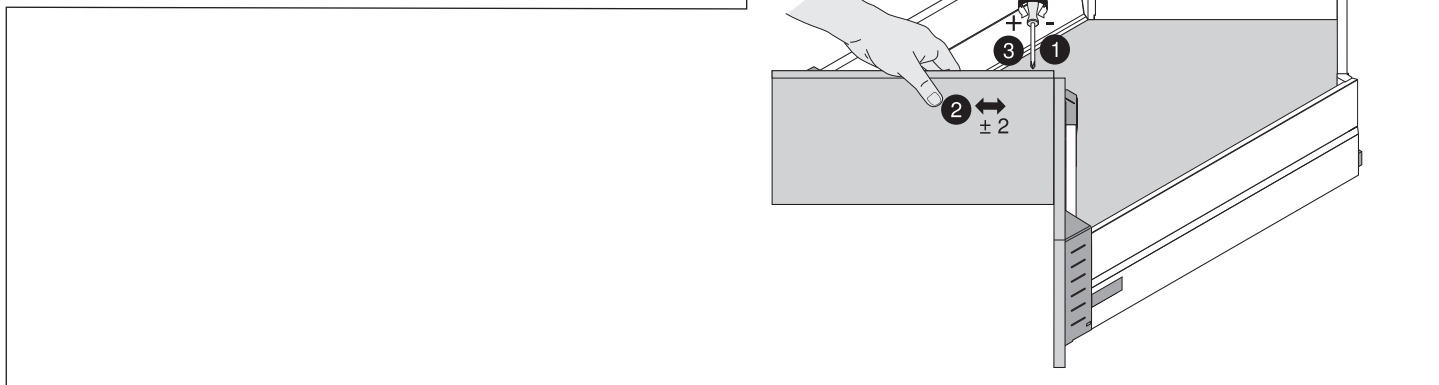

3




Neigungsverstellung / tilt adjustment /
réglage de l'inclinaison / regolazione
dell'inclinazione / ajuste de la inclinación

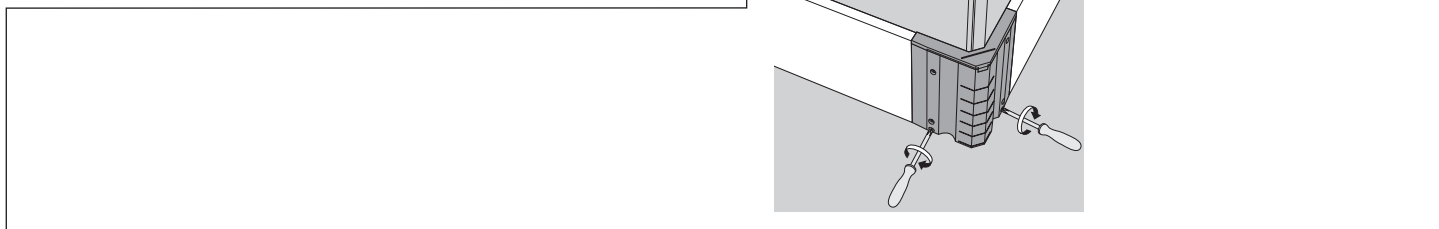


4

Verstellung Federkraft / Spring force adjustment /
Réglage de la force des ressorts/ Regolazione forza
molla / Fuerza de muelle para el ajuste

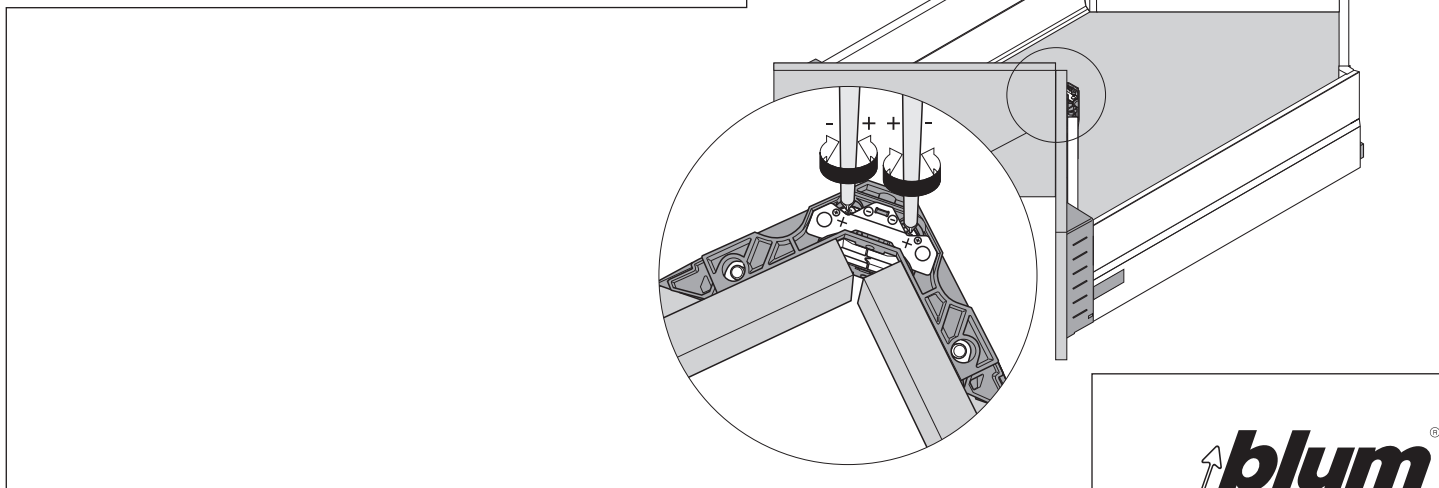

Demontage / removal / démontage / smontaggio / desmontaje – BOXCAP

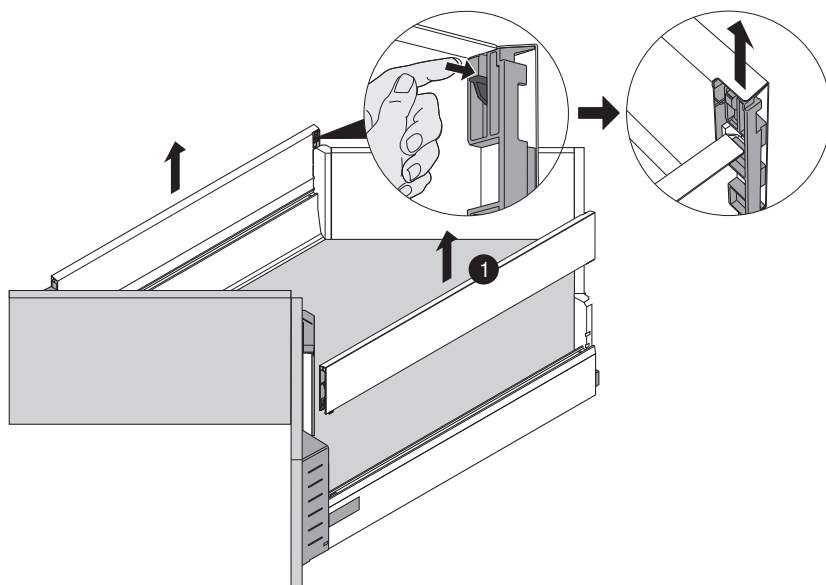

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

 **blum**[®]